


ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS

velette a taglio di luce (in XPS) da incasso per soffitto in cartongesso interior ceiling recessed light cut cove profiles(XPS line) for plasterboard



Eseguire un foro nel cartongesso con la larghezza del profilo in vista senza la battentatura.

Make a plasterboard recess with a width of the profile's visible part without the fixing overlaps.

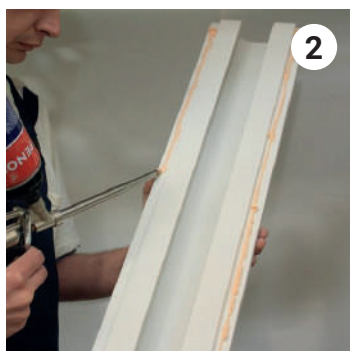


Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.

Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



Inserire con cura il profilo nel foro lineare del cartongesso
Insert the profile carefully into the plasterboard linear recess

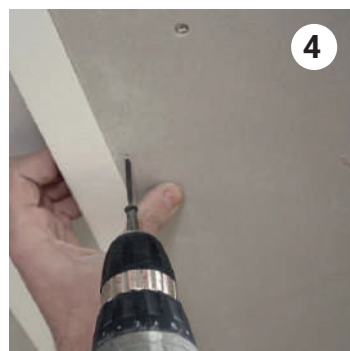

Unire i profili e fissarli con le viti al cartongesso

Join the profiles and fix them by screws on plasterboard.



Stuccare i fori delle viti e dei giunti e applicare la garza per giunti.


Cover with plaster the screw holes and the profiles joints and apply the fiberglass mesh.



Stuccare in tre passate tutta la superficie del cartongesso
Apply three plaster coats on the entire plasterboard surface



Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface

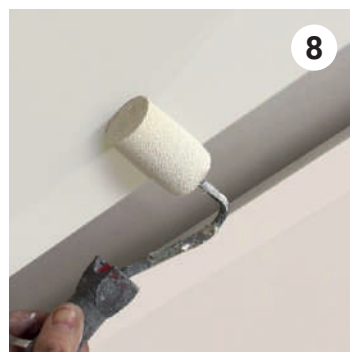

Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.