


ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS


cornici in XPS da superficie per interno interior surface cornices(XPS line)

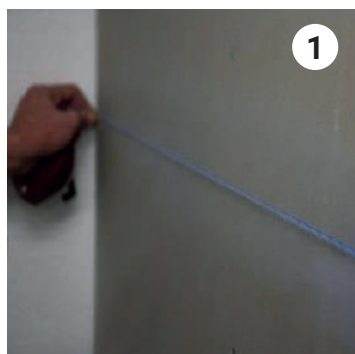


1
Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.




2
Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints

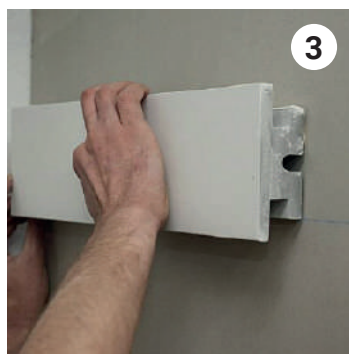


3
Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.

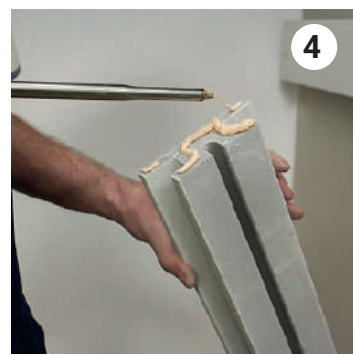


4
Applicare la colla sui giunti
Apply the glue on the joints

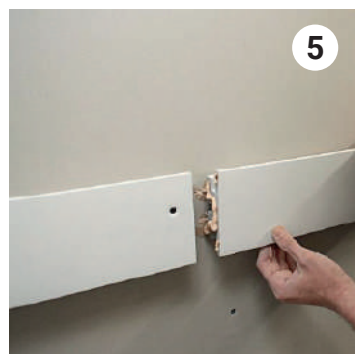

5
Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore
Join the profiles by pressure for a better grip

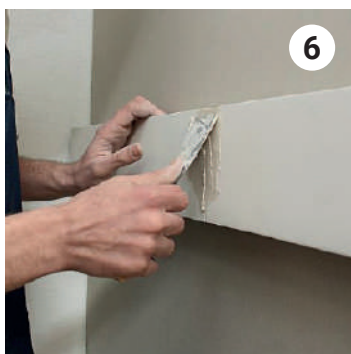

6
Stuccare la superficie dei giunti
Apply a plaster coat on the joints

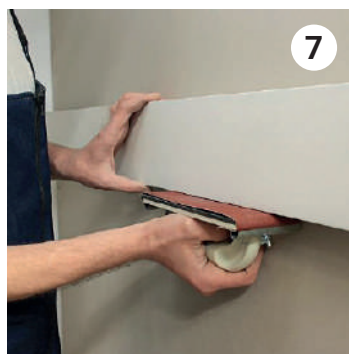

7
Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



8
Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.